

Einleitung

Mit Taste Musik auf Sonos starten



Mit Sonos-Lautsprecher koppeln und Musik von einer beliebigen Taste starten



Zum Beispiel können auf einer Taste folgende Aktionen definiert werden:

Einfachklick = PLAY

Doppelklick = PAUSE



Lang Drücken= NEXT



Das Starten von Musik über einen Schalter funktioniert derzeit nur mit der Marke Sonos


Kopplung der Sonos Lautsprecher

Damit die Sonos Funktionen genutzt werden können, müssen einmalig die Sonos Lautsprecher mit der dingz App gekoppelt werden. Dazu geht man auf «MENU» und weiter auf «Sonos & Hue»

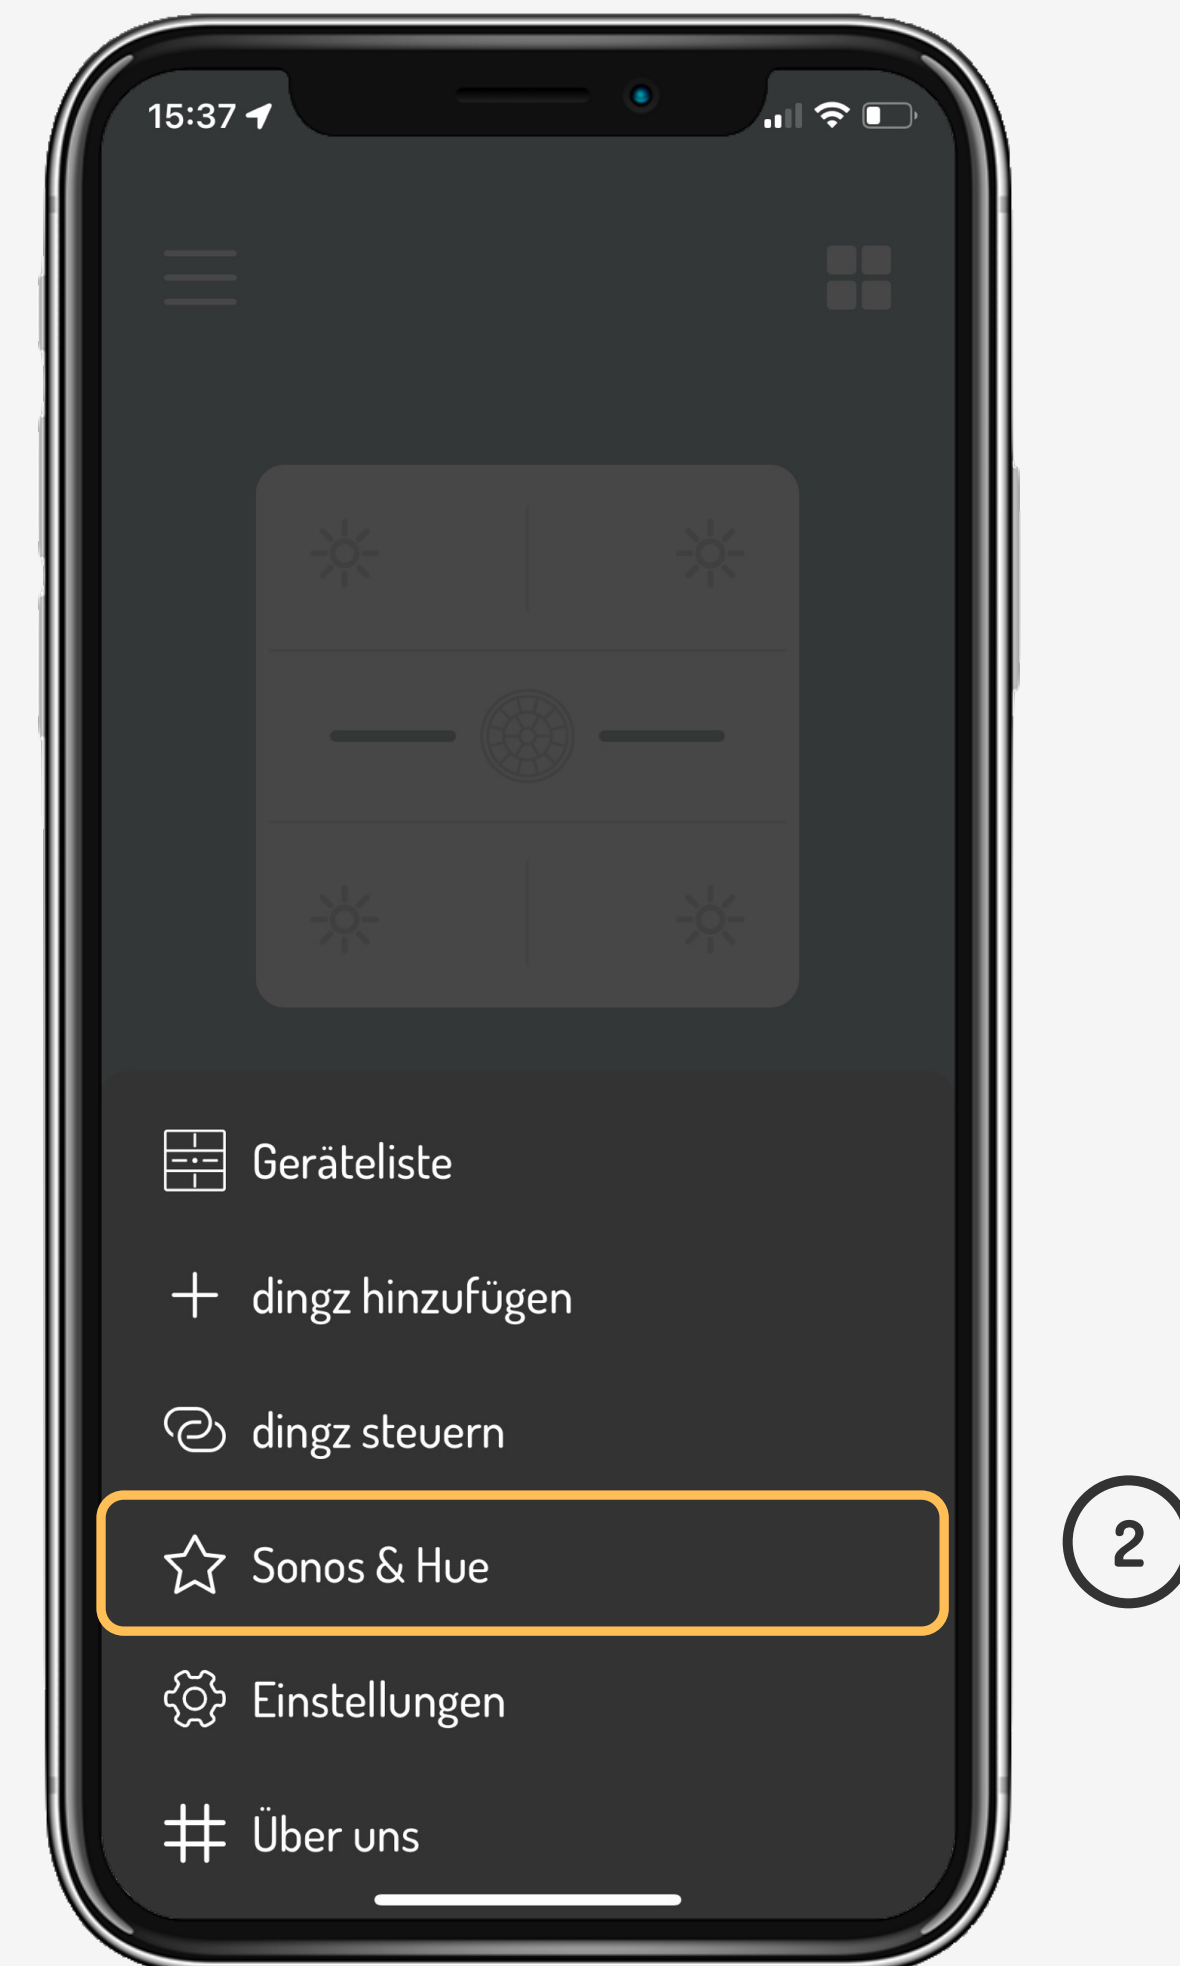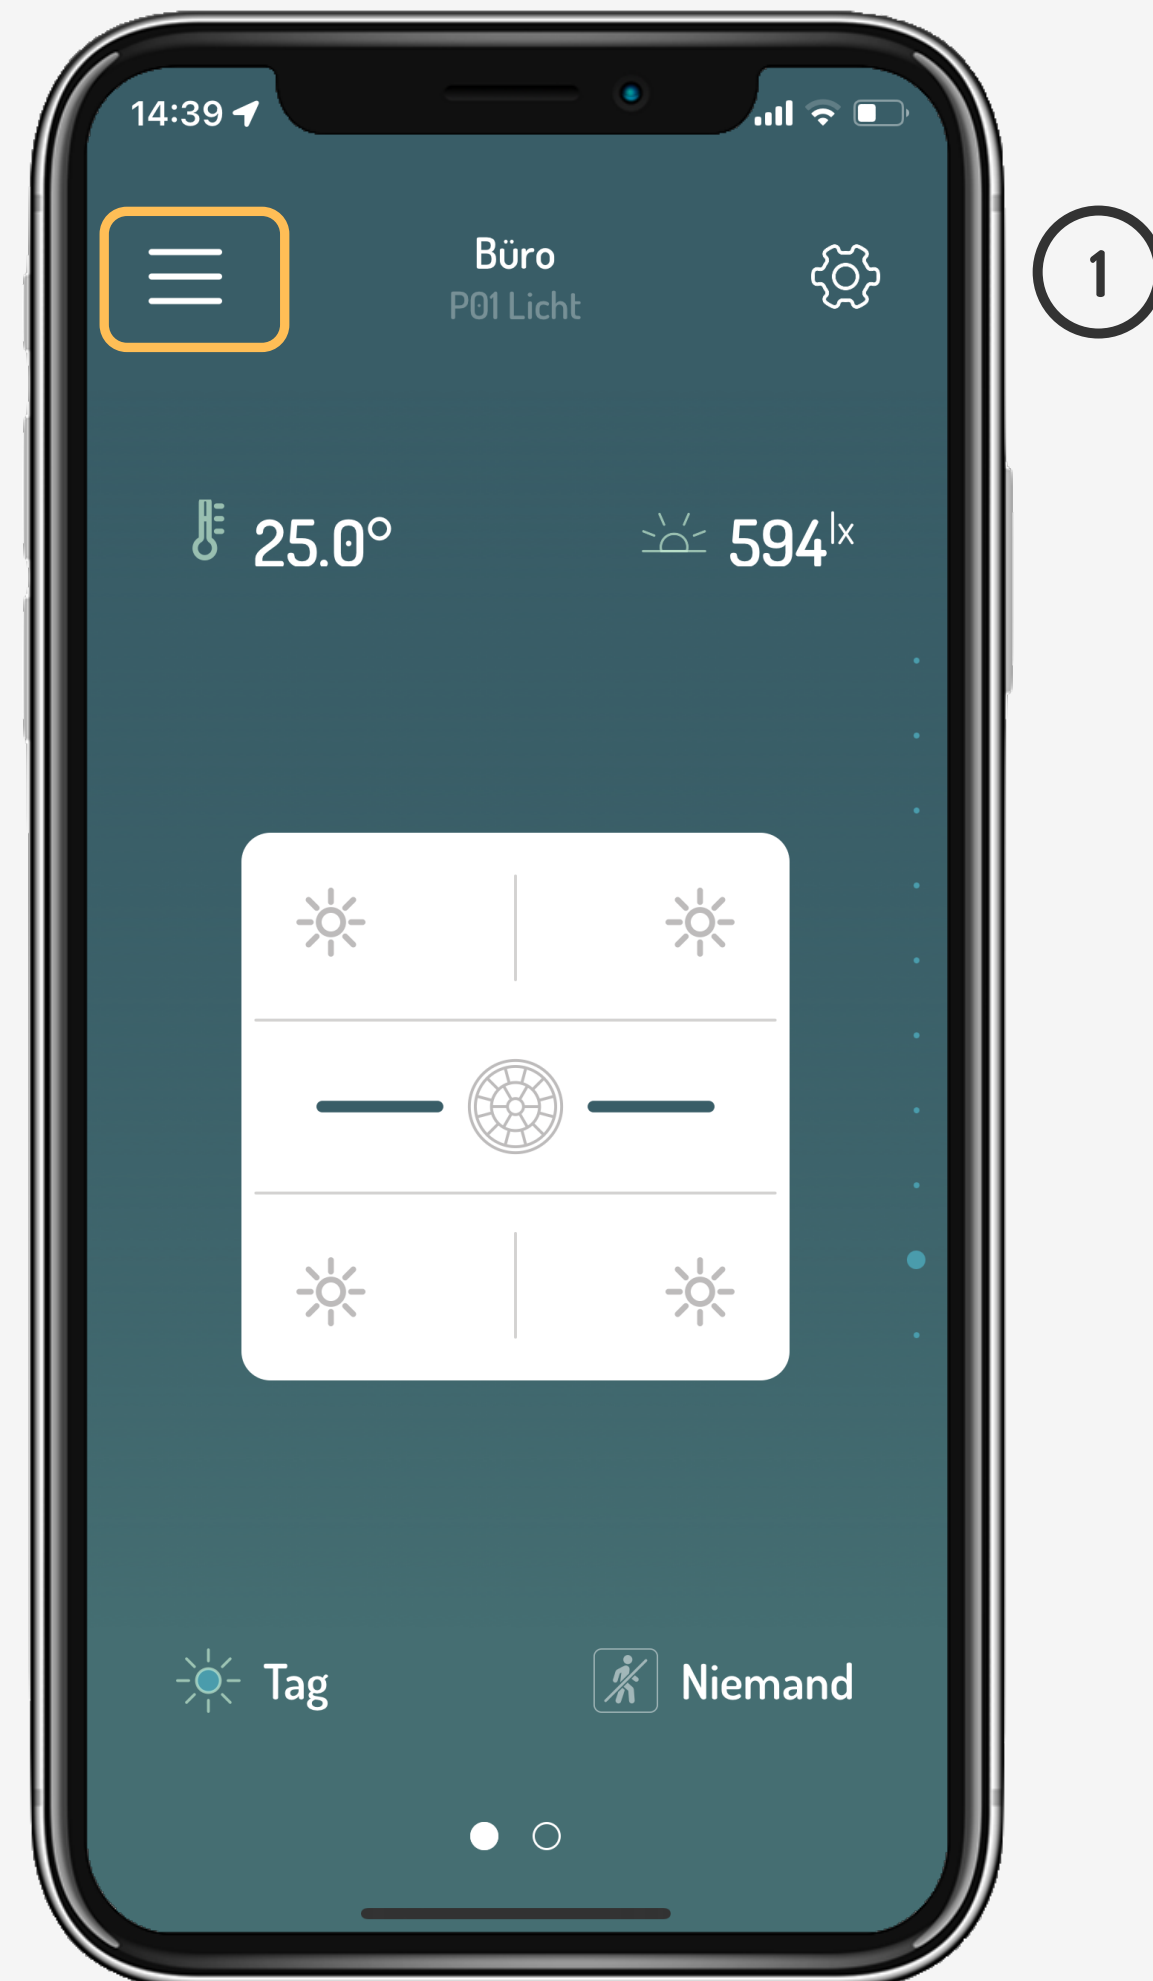


Kopplung der Sonos Lautsprecher

Nachdem die Suche nach neuen Playern bestätigt wurde, findet die App die Sonos-Geräte direkt im Netzwerk. Diese Aktion kann wiederholt werden, wenn ein neues Sonos-Gerät hinzugefügt wird

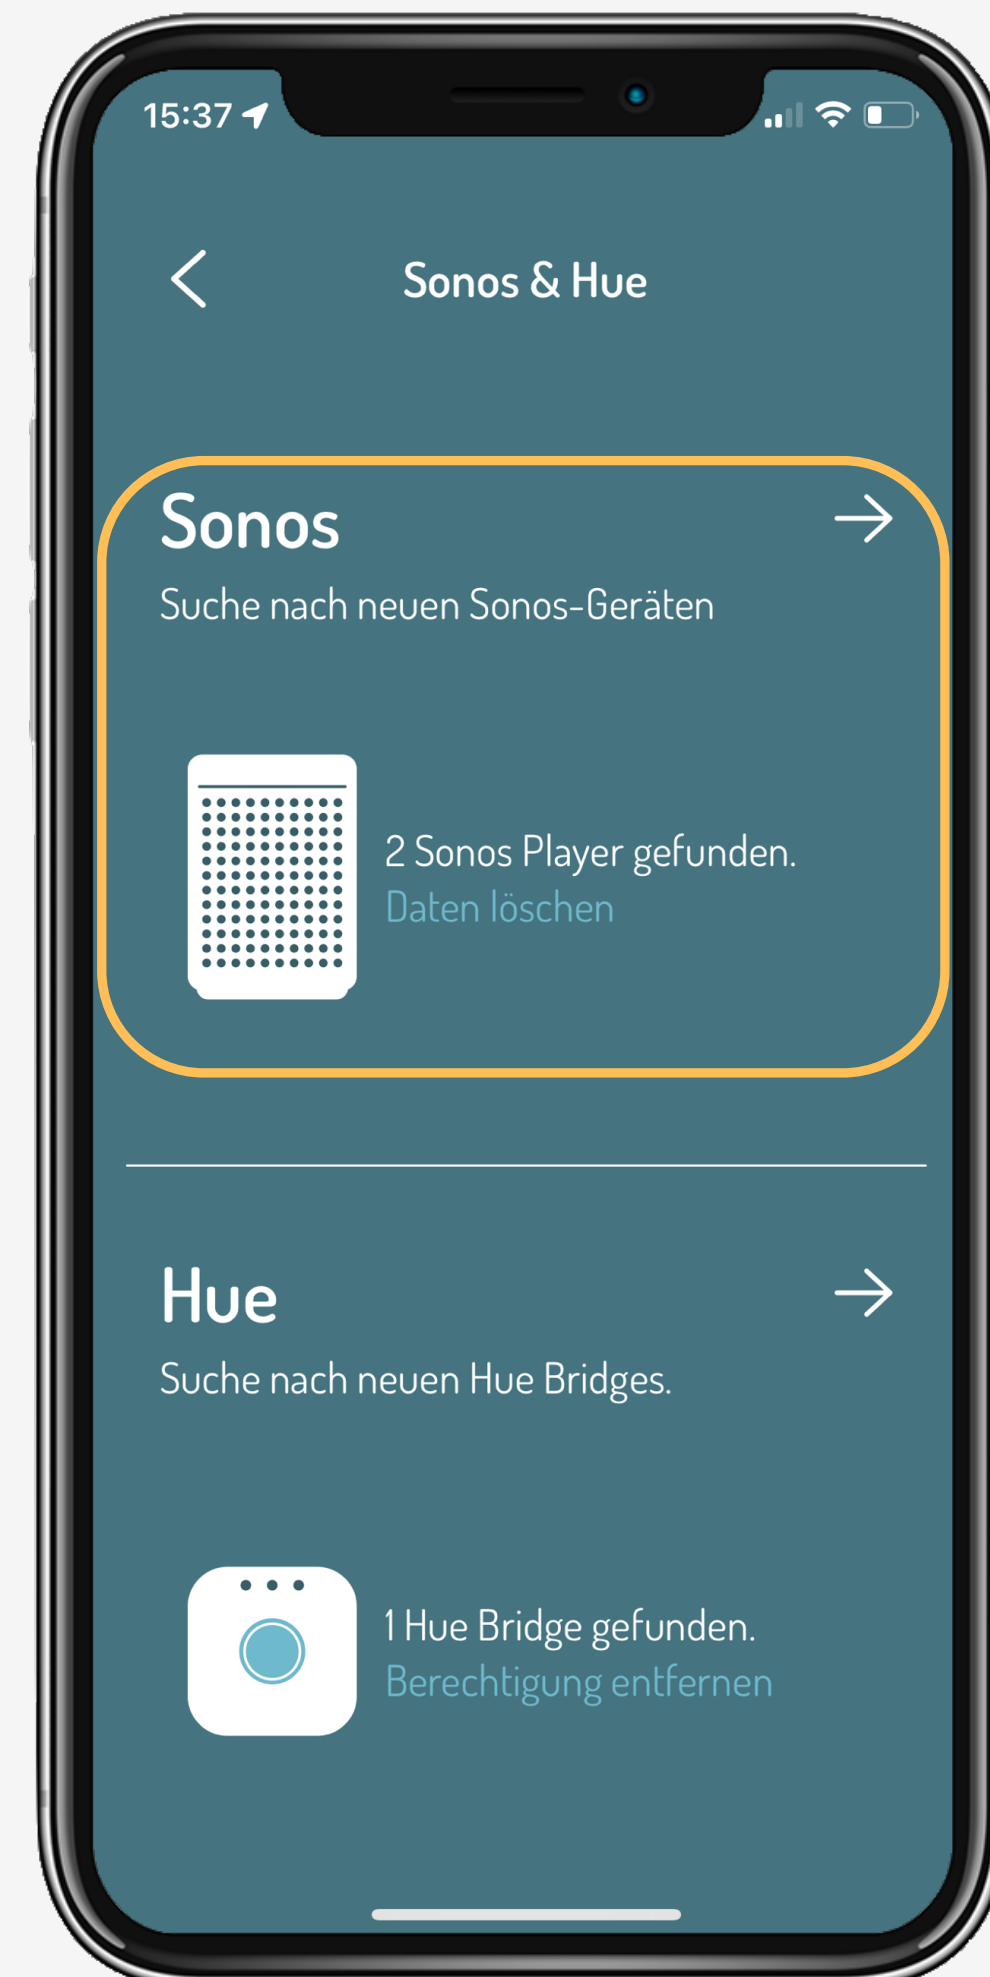


Konfiguration der Tasten

Über das Menü «KONFIGURATION» erreicht man die Konfiguration der Tasten und kann diesen die Funktionen PLAY / PAUSE / NEXT zuweisen.

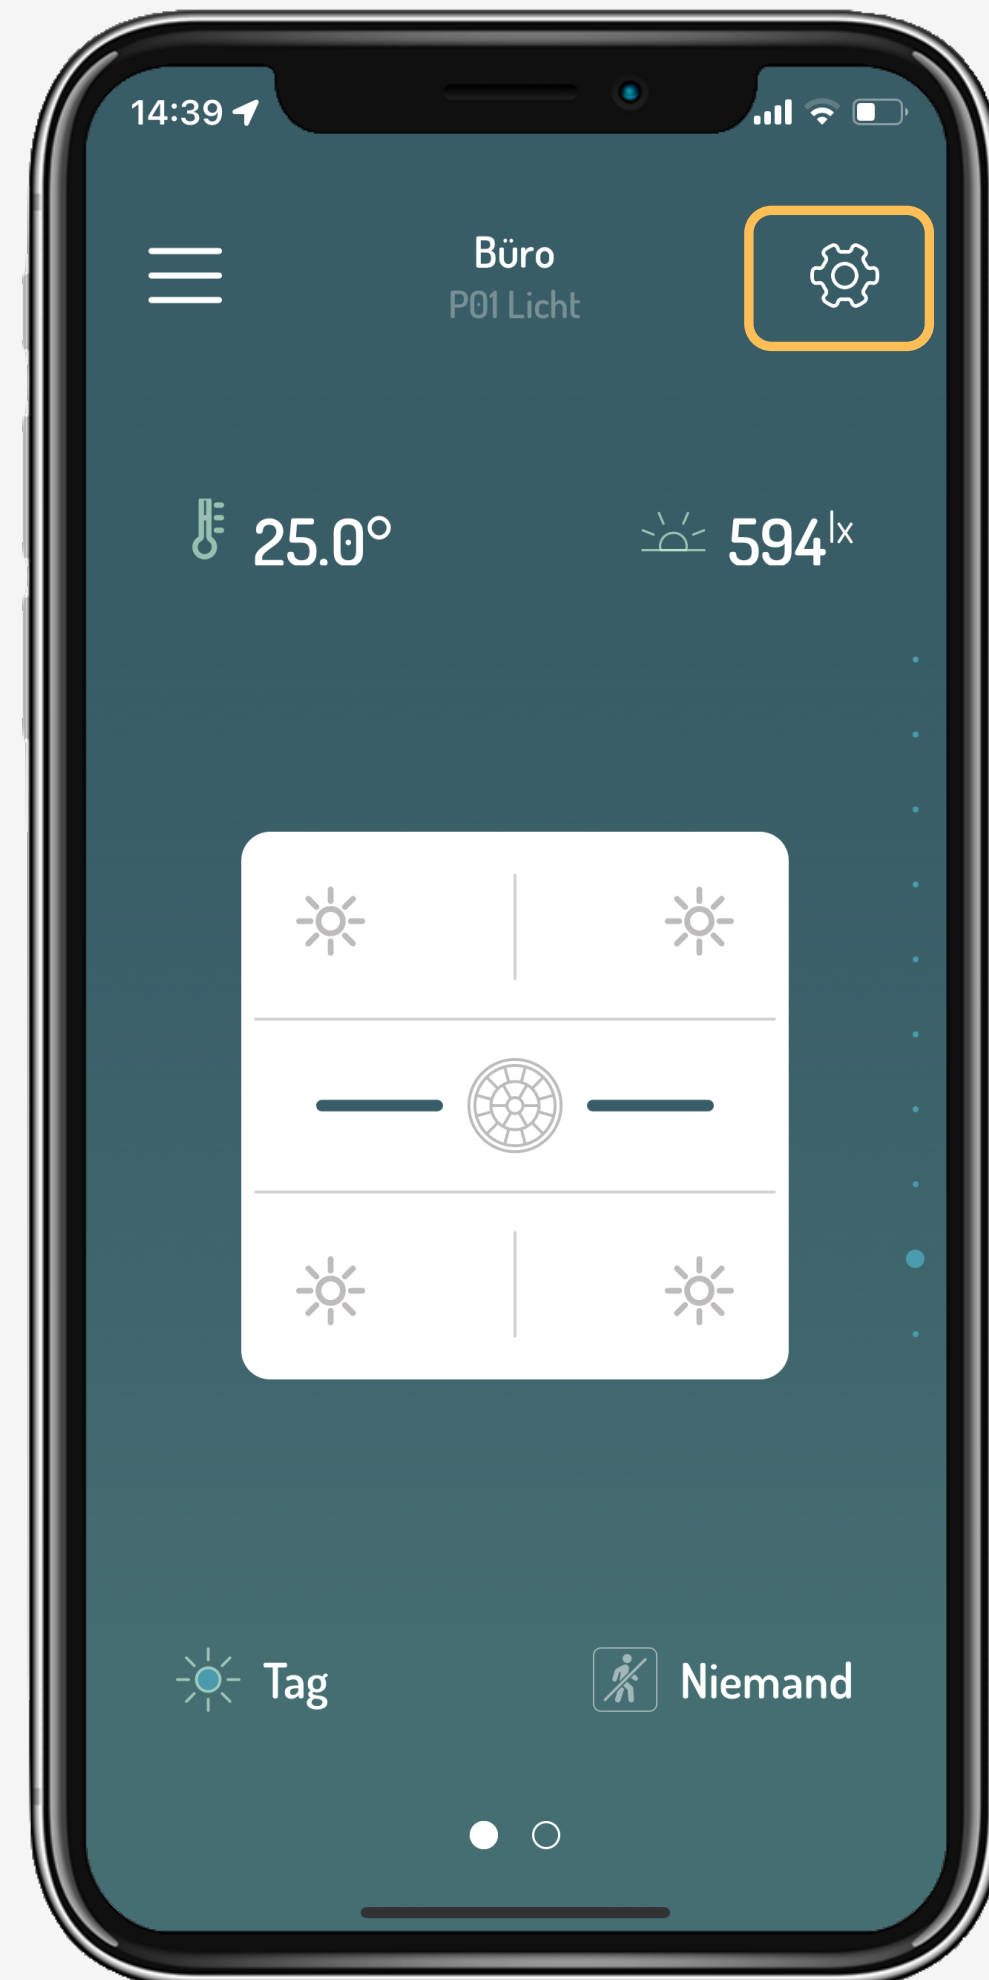

1

1

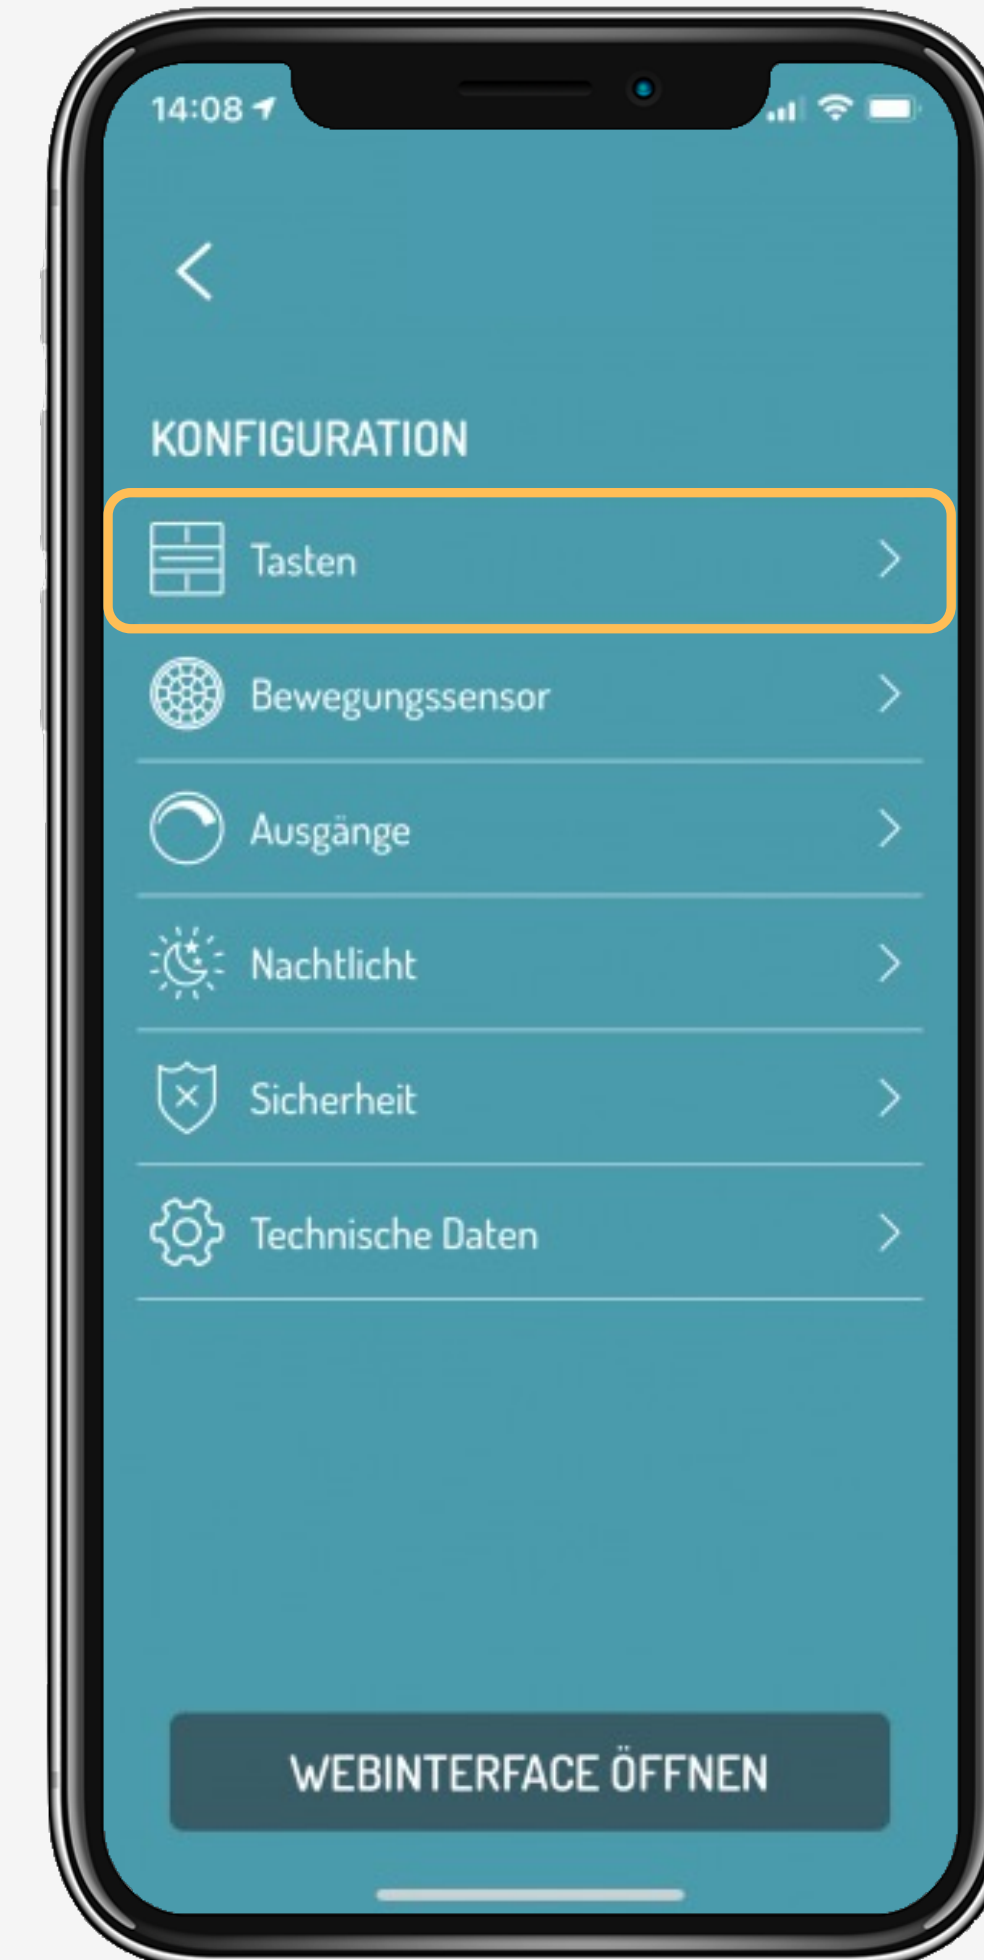

2

Tutorial

Mit Taste Musik auf Sonos starten

Einleitung



Kopplung der Sonos Lautsprecher

Konfiguration der Tasten

Tips & Tricks

Konfiguration der Tasten

Nachdem die „Taste 3“ ausgewählt wurde, kann man mit der Konfiguration der Sonos Funktionen beginnen, indem auf das Feld „Aktion“ geklickt wird.

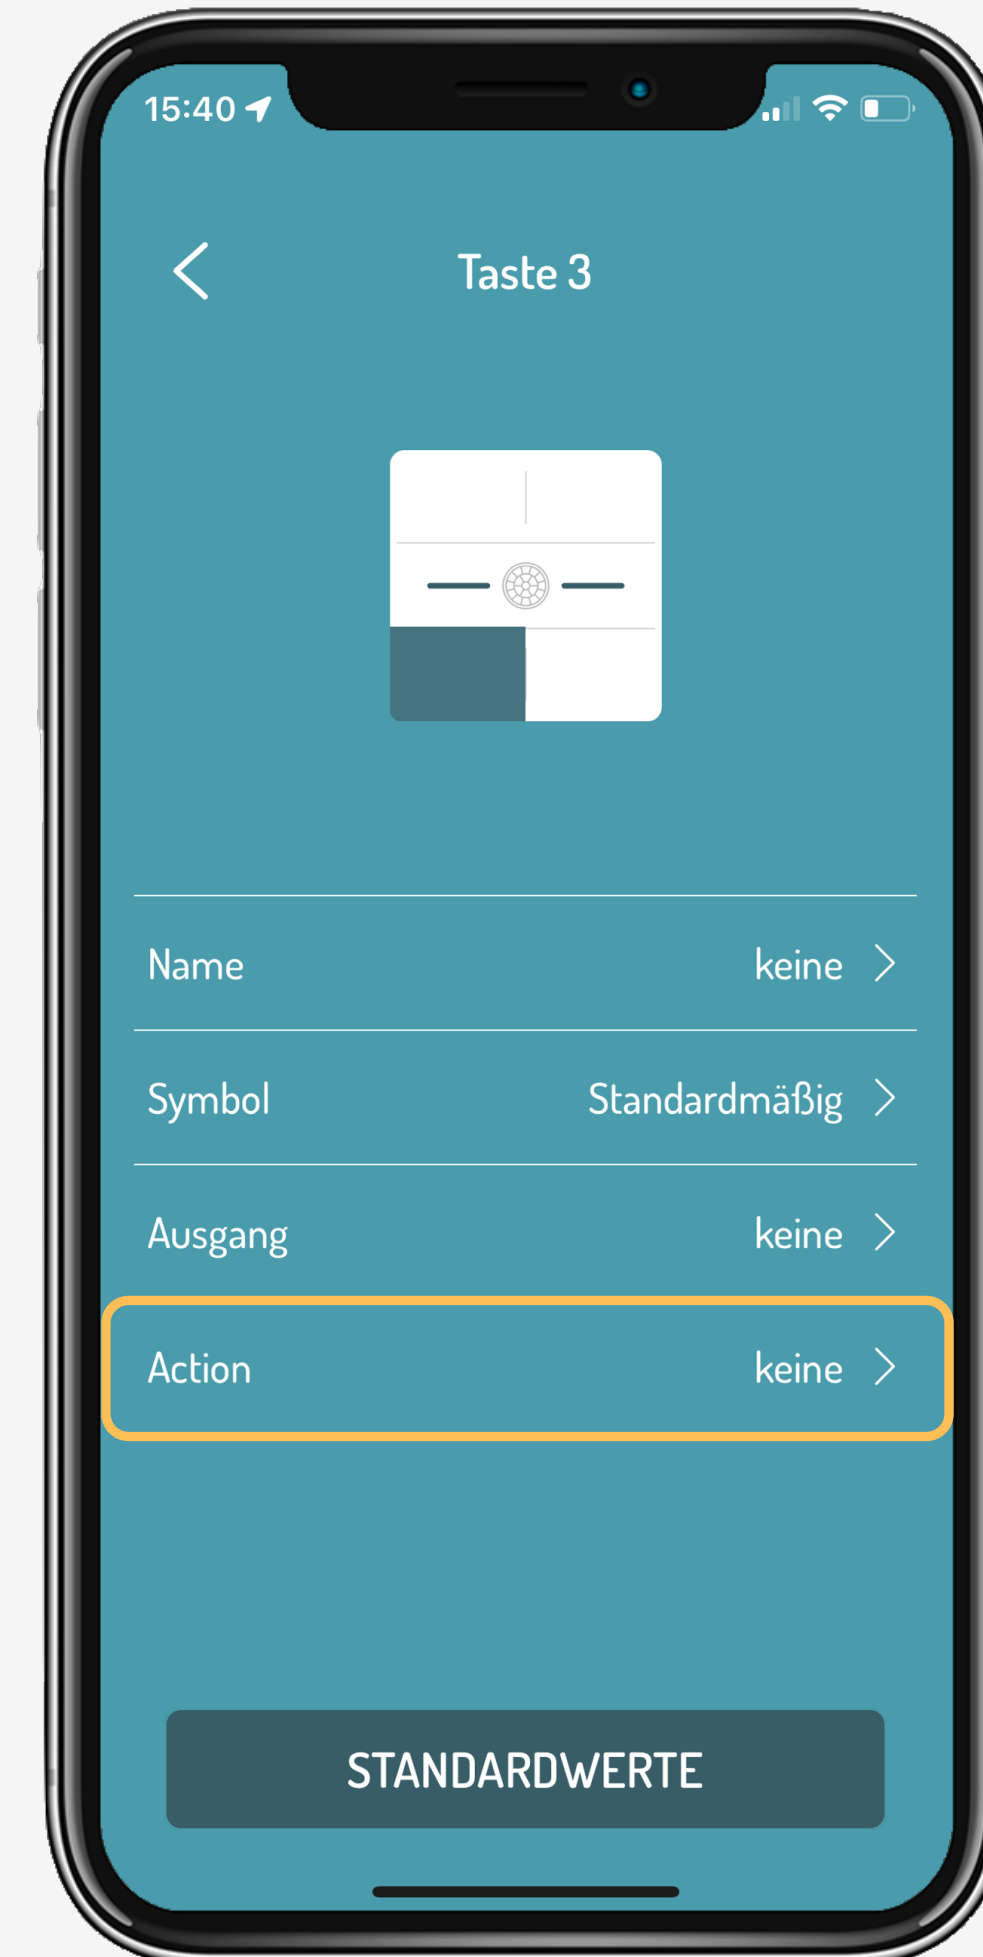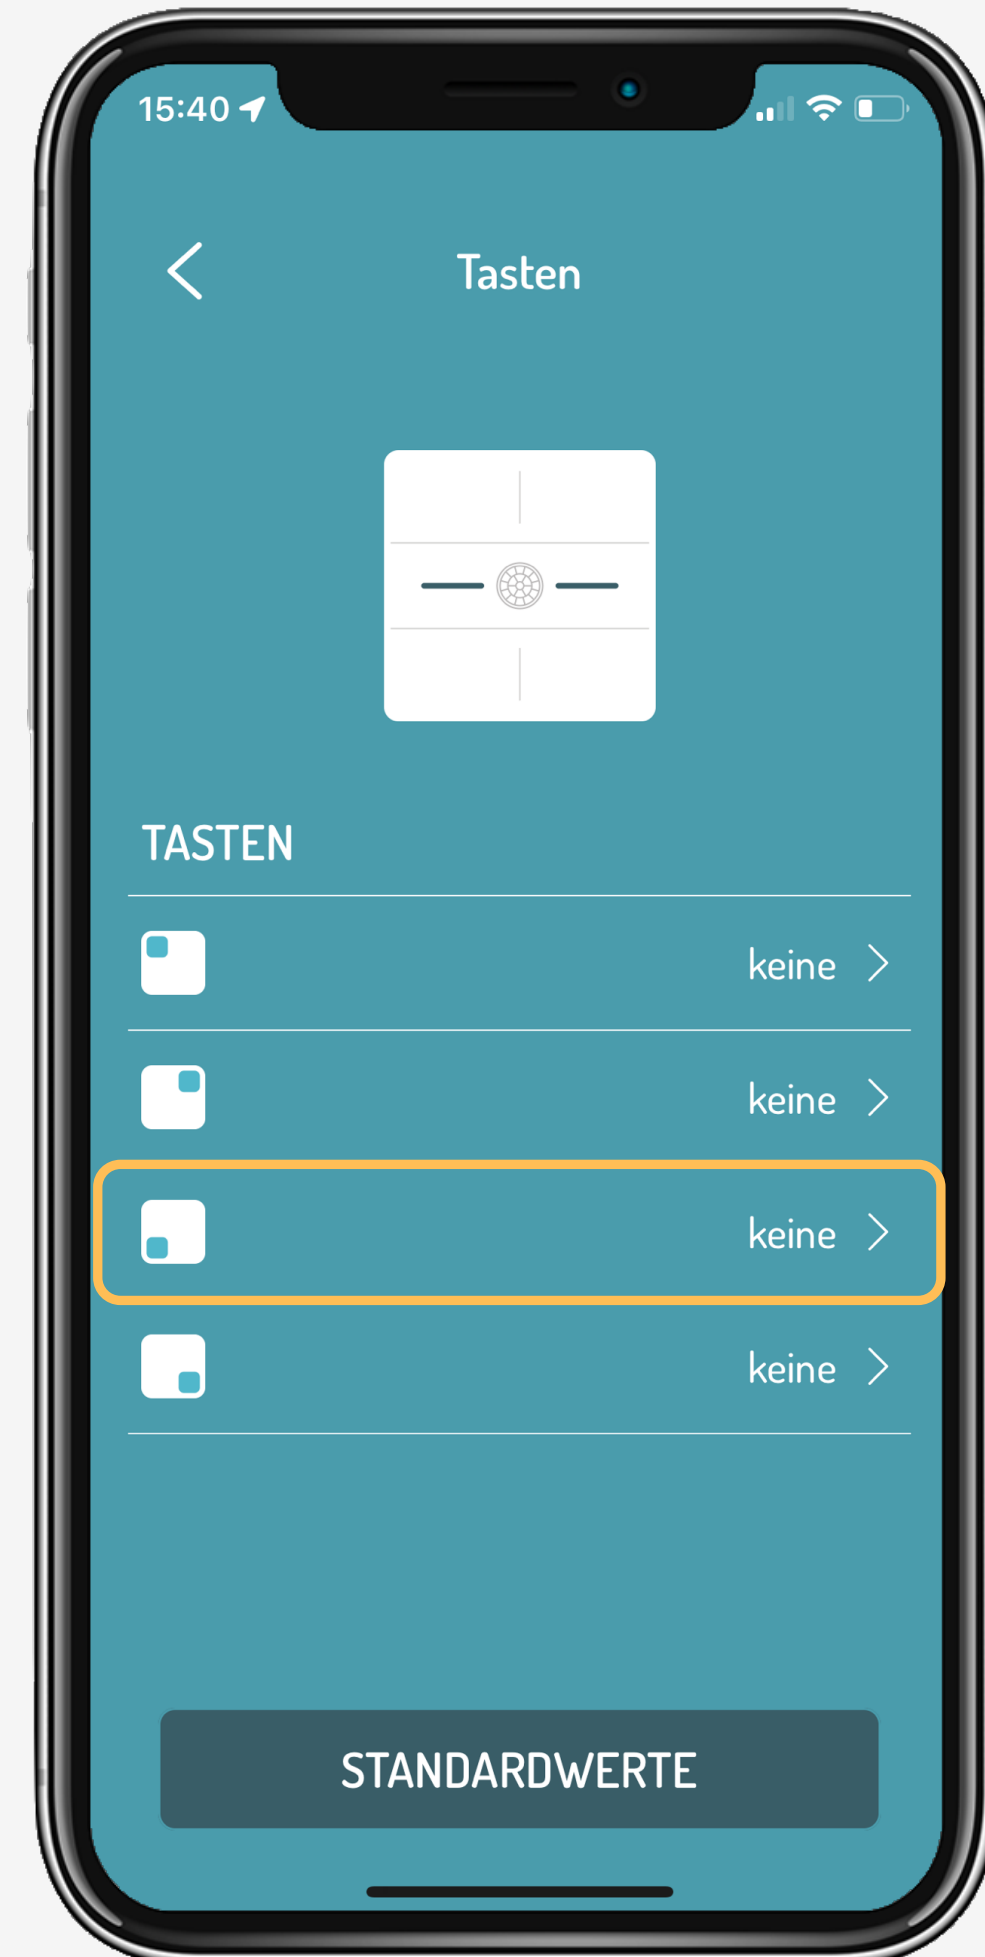

Tutorial

Mit Taste Musik auf Sonos starten

Einleitung


Kopplung der Sonos Lautsprecher

Konfiguration der Tasten


Tips & Tricks

Konfiguration der Tasten

Zunächst wählt man den Typ «Einfachklick» und geht weiter zur Auswahl der «Sonos», die mit dieser Taste erreicht werden sollen

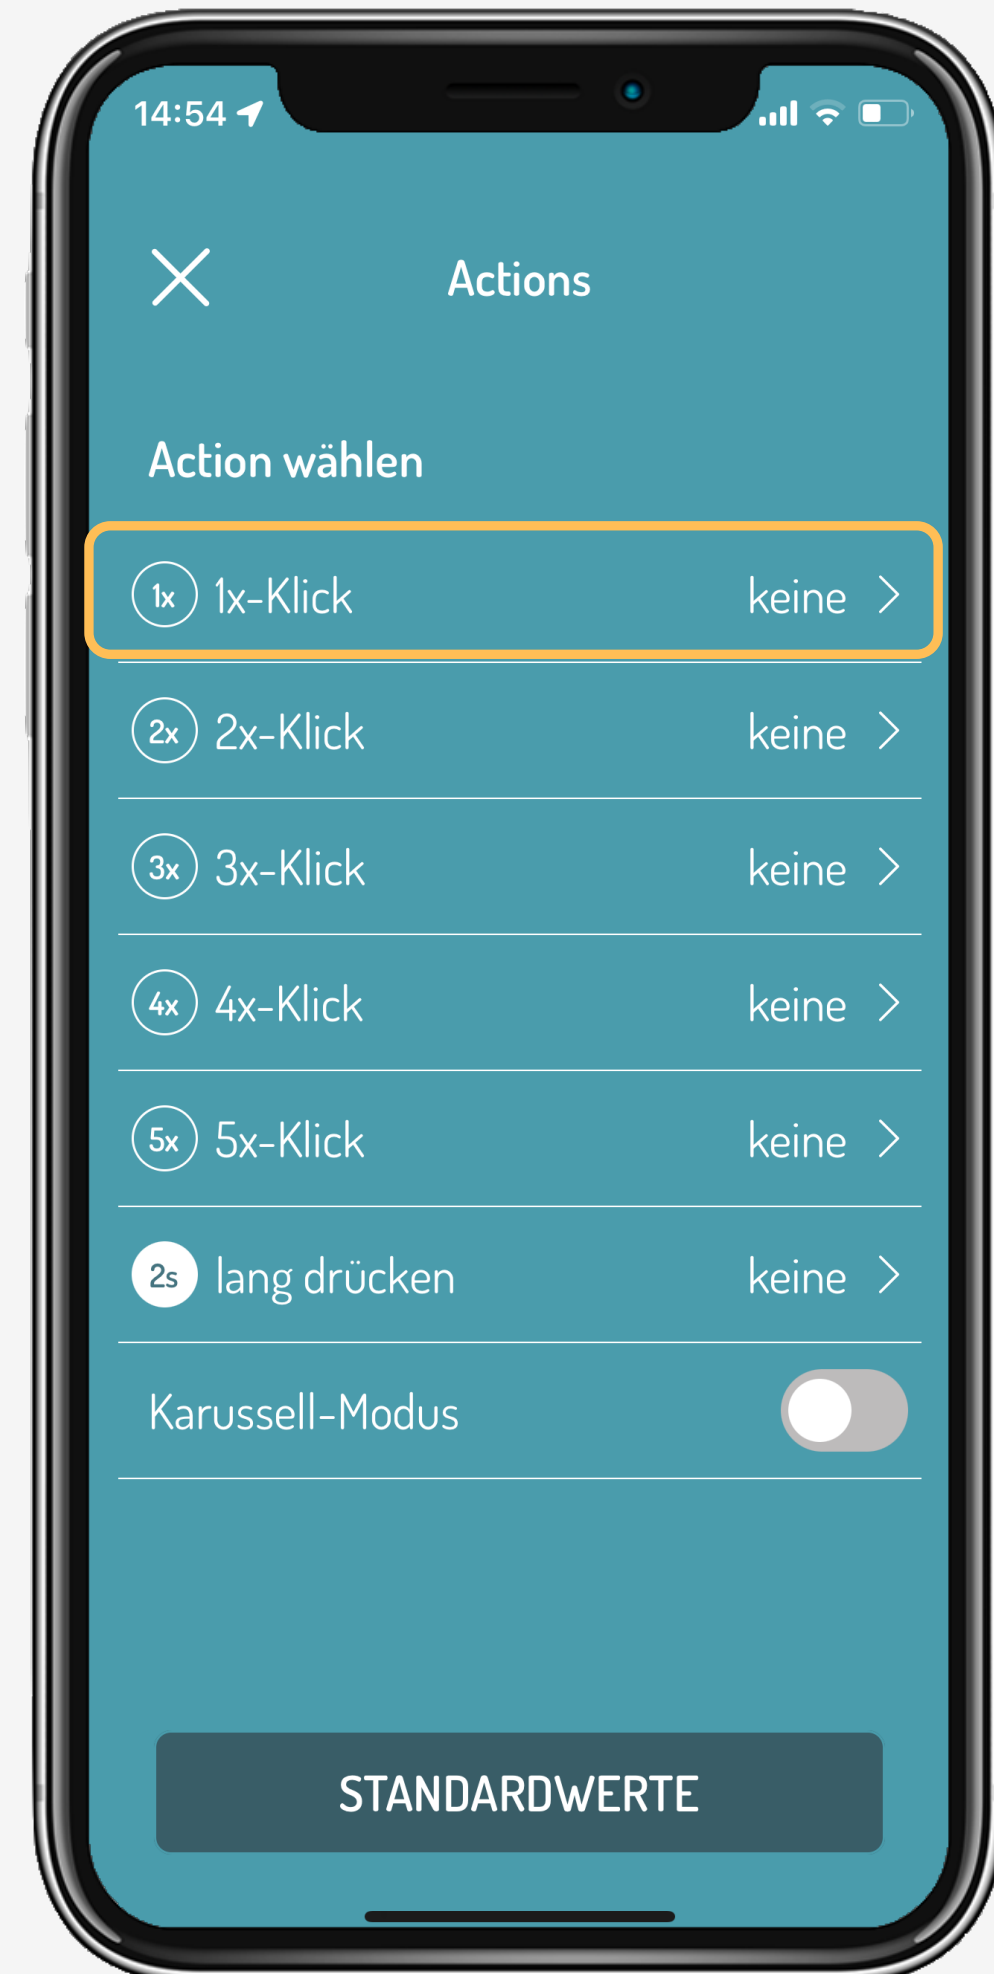

5

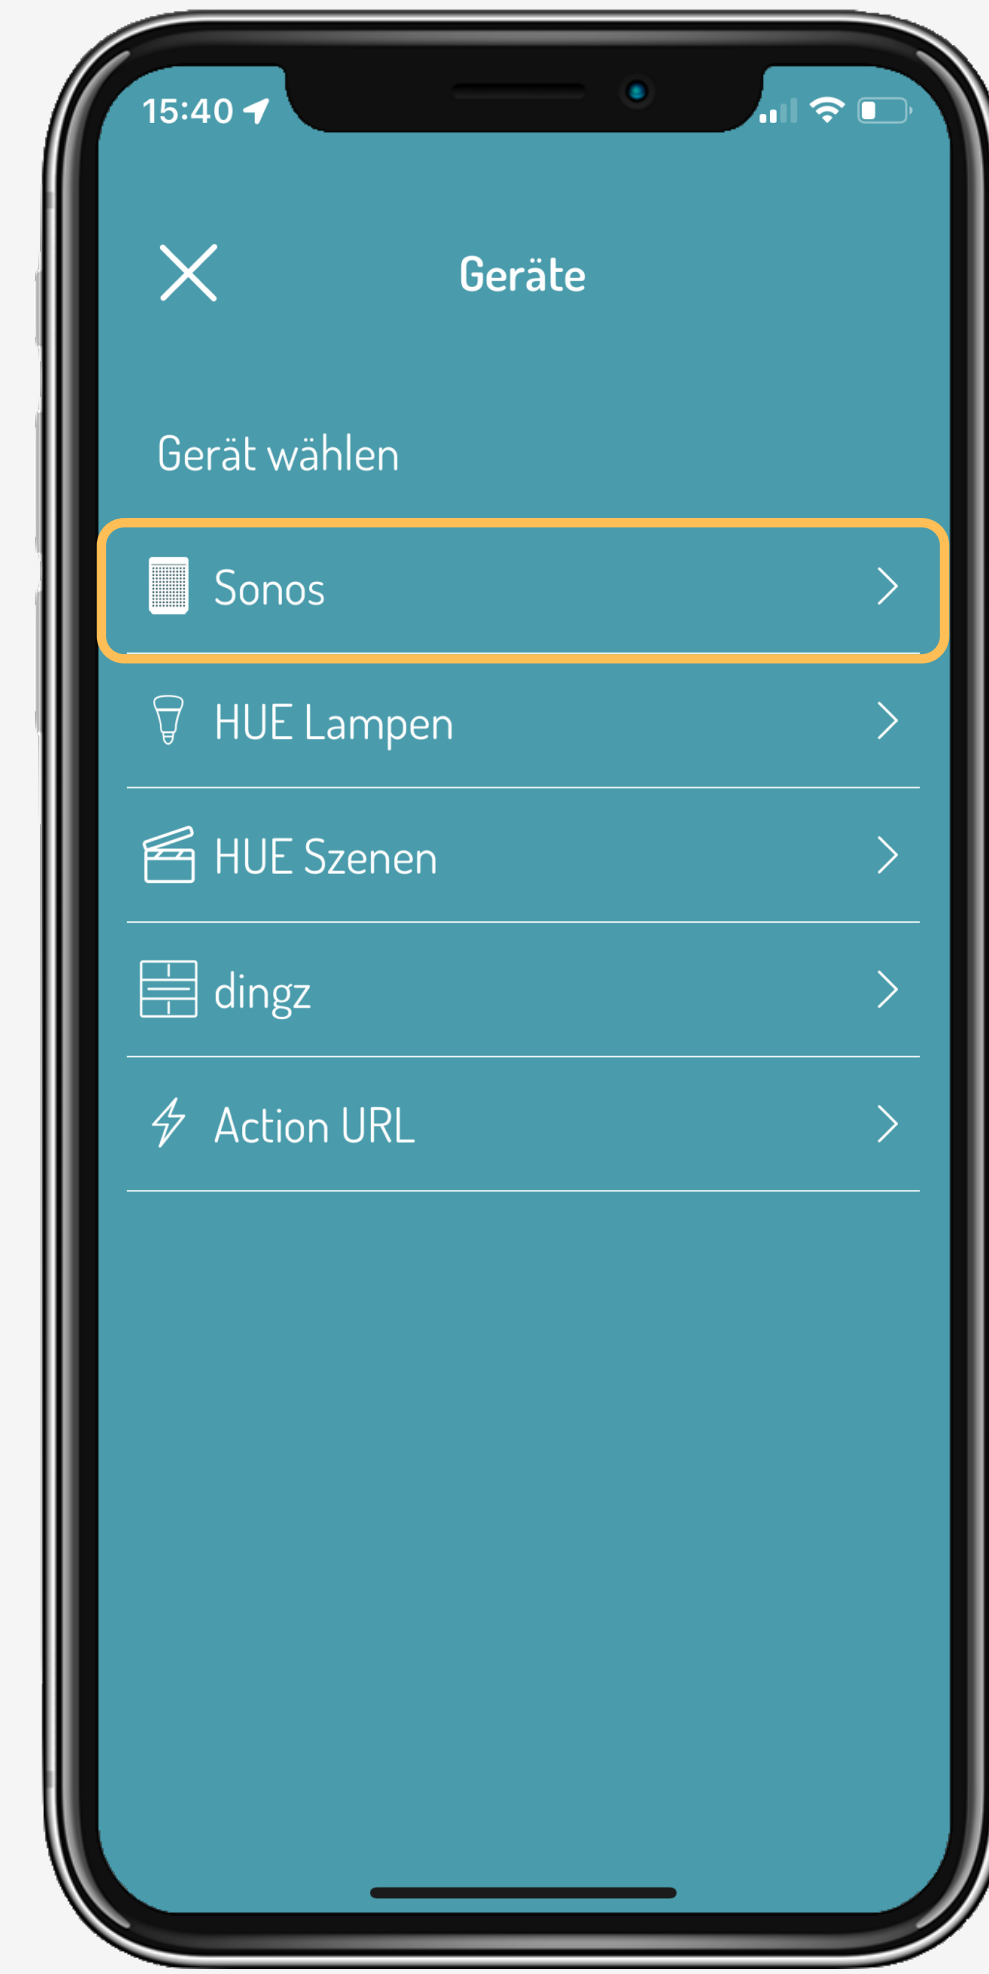

6

Tutorial

Mit Taste Musik auf Sonos starten

Einleitung



Kopplung der Sonos
Lautsprecher

Konfiguration der Tasten

Tips & Tricks

Konfiguration der Tasten



Nachdem die Auswahl der Geräte bestätigt wurde, kann zum Beispiel die Funktion «PLAY» um die Musik zu Starten gewählt werden. Durch Speichern wird die Konfiguration abgeschlossen.

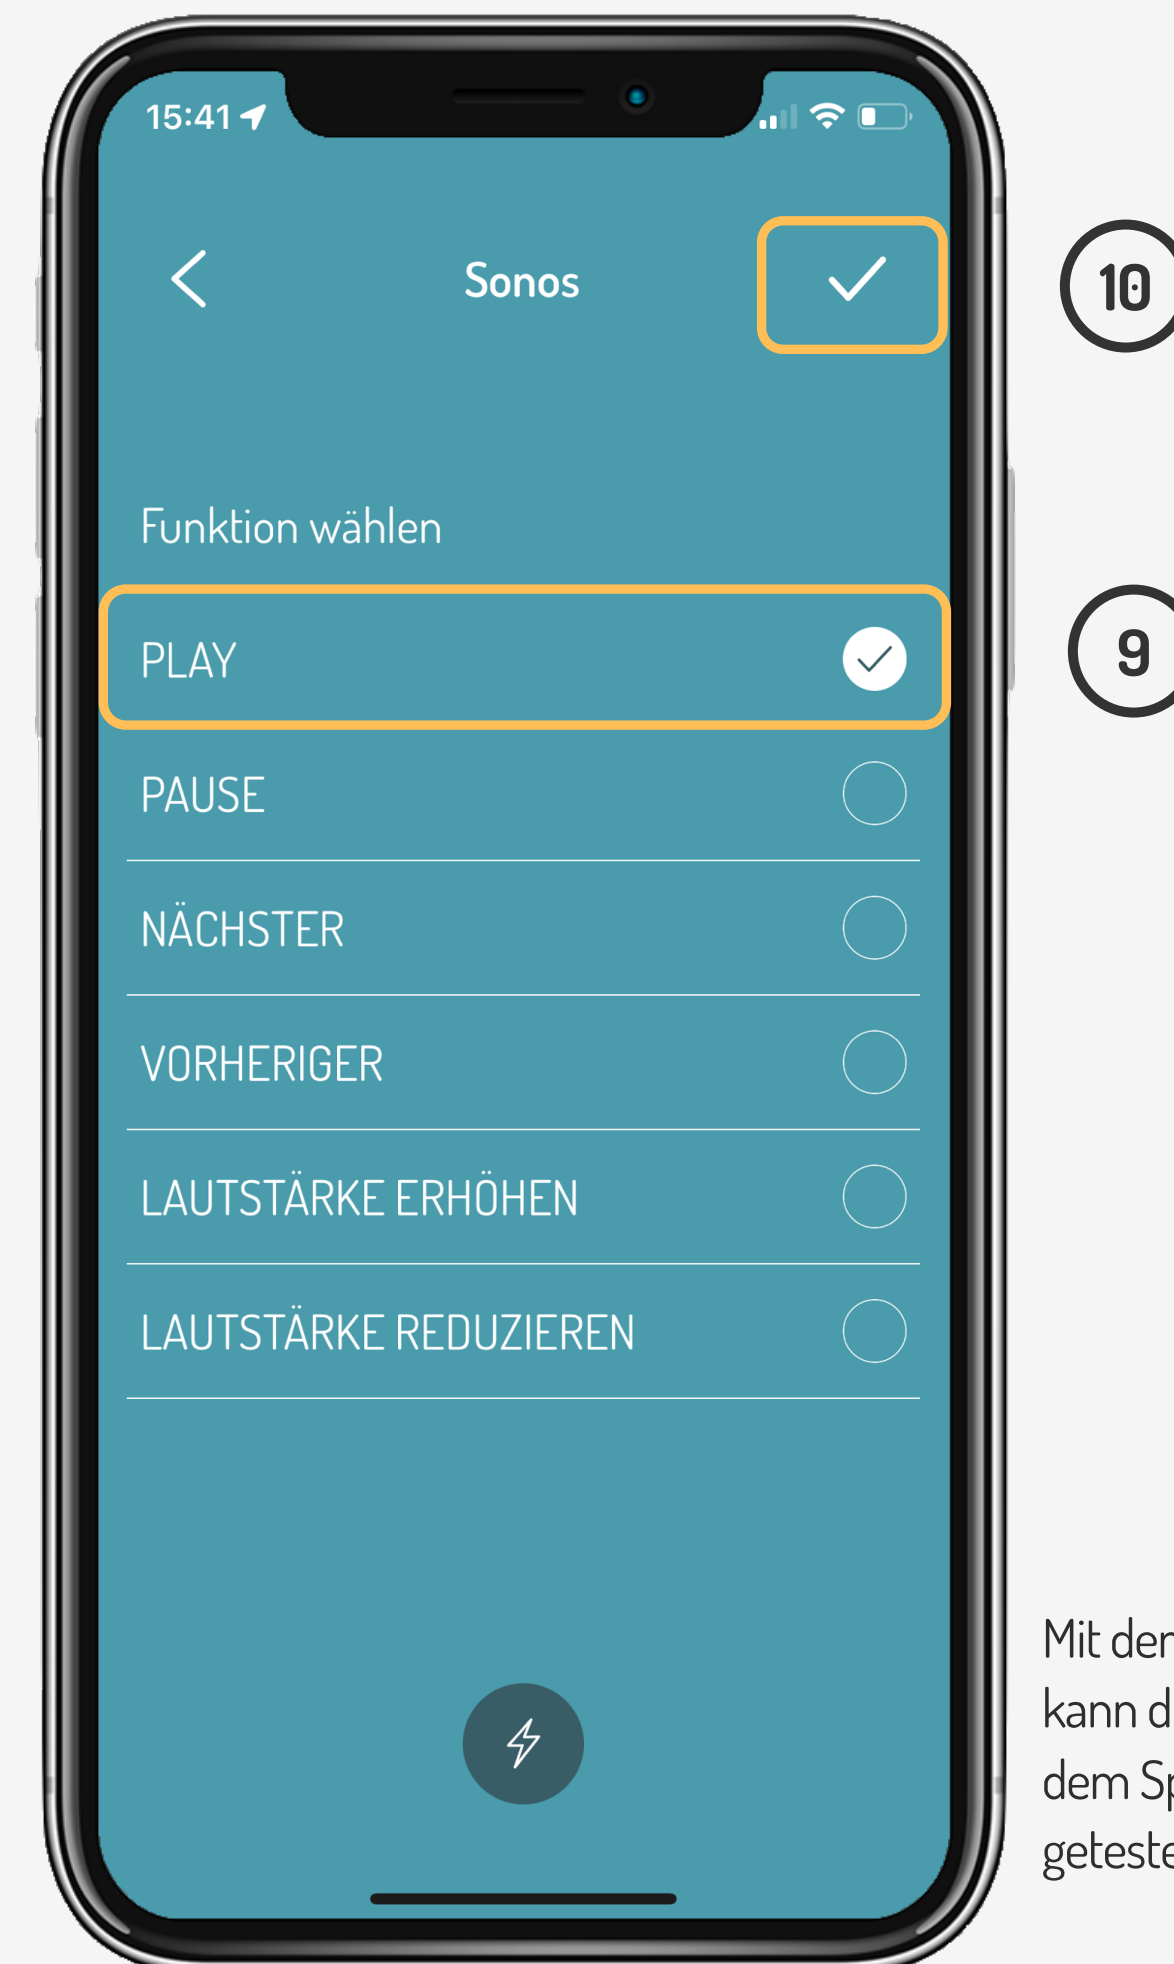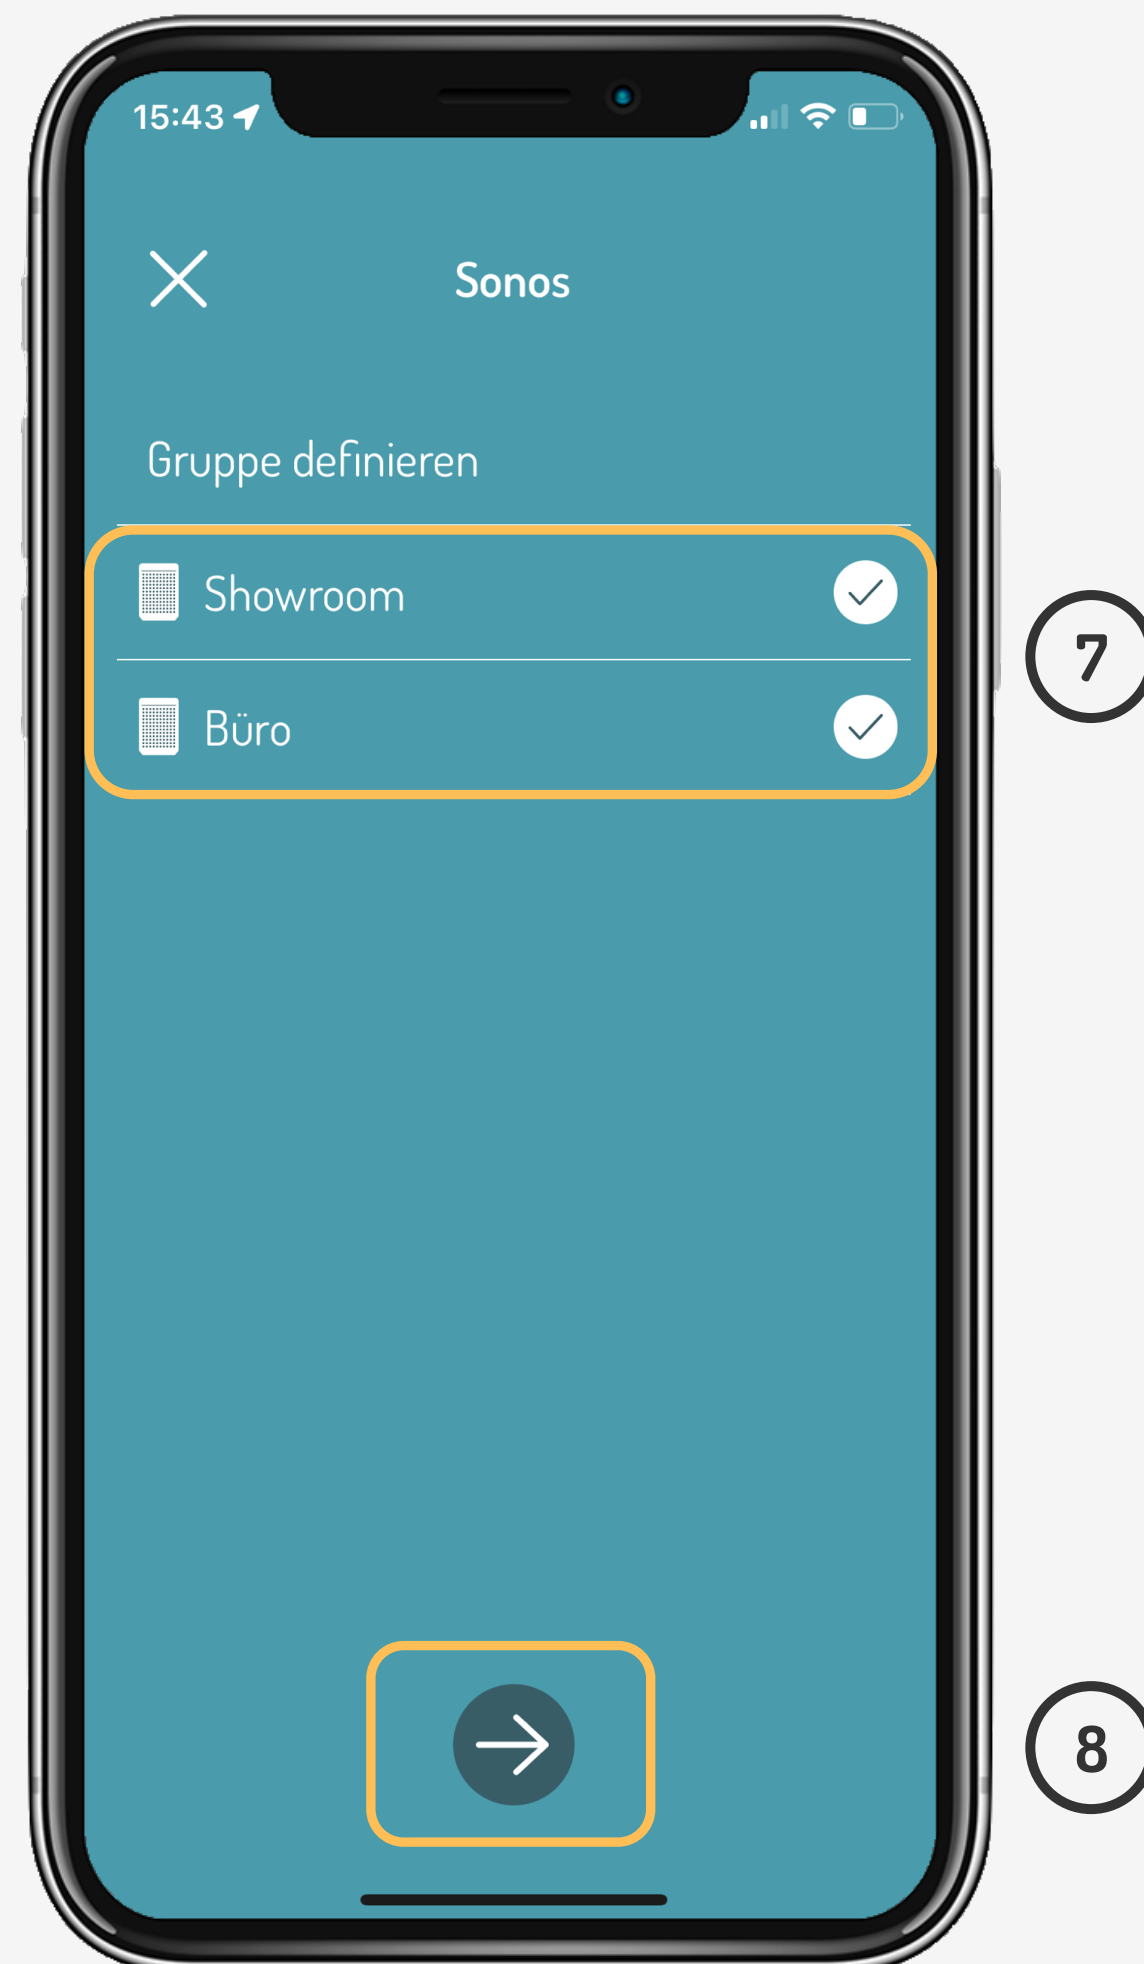

Mit dem Blitzsymbol
kann die Aktion vor
dem Speichern
getestet werden.

Konfiguration der Tasten

Um derselben Taste weitere Funktionen zuzuweisen können die Schritte aus dem Menü Aktion wiederholt werden. Zum Beispiel die Musik durch "Doppelklick" auf PAUSE setzen oder durch "Langes Drücken" zum NEXT-Sound wechseln.

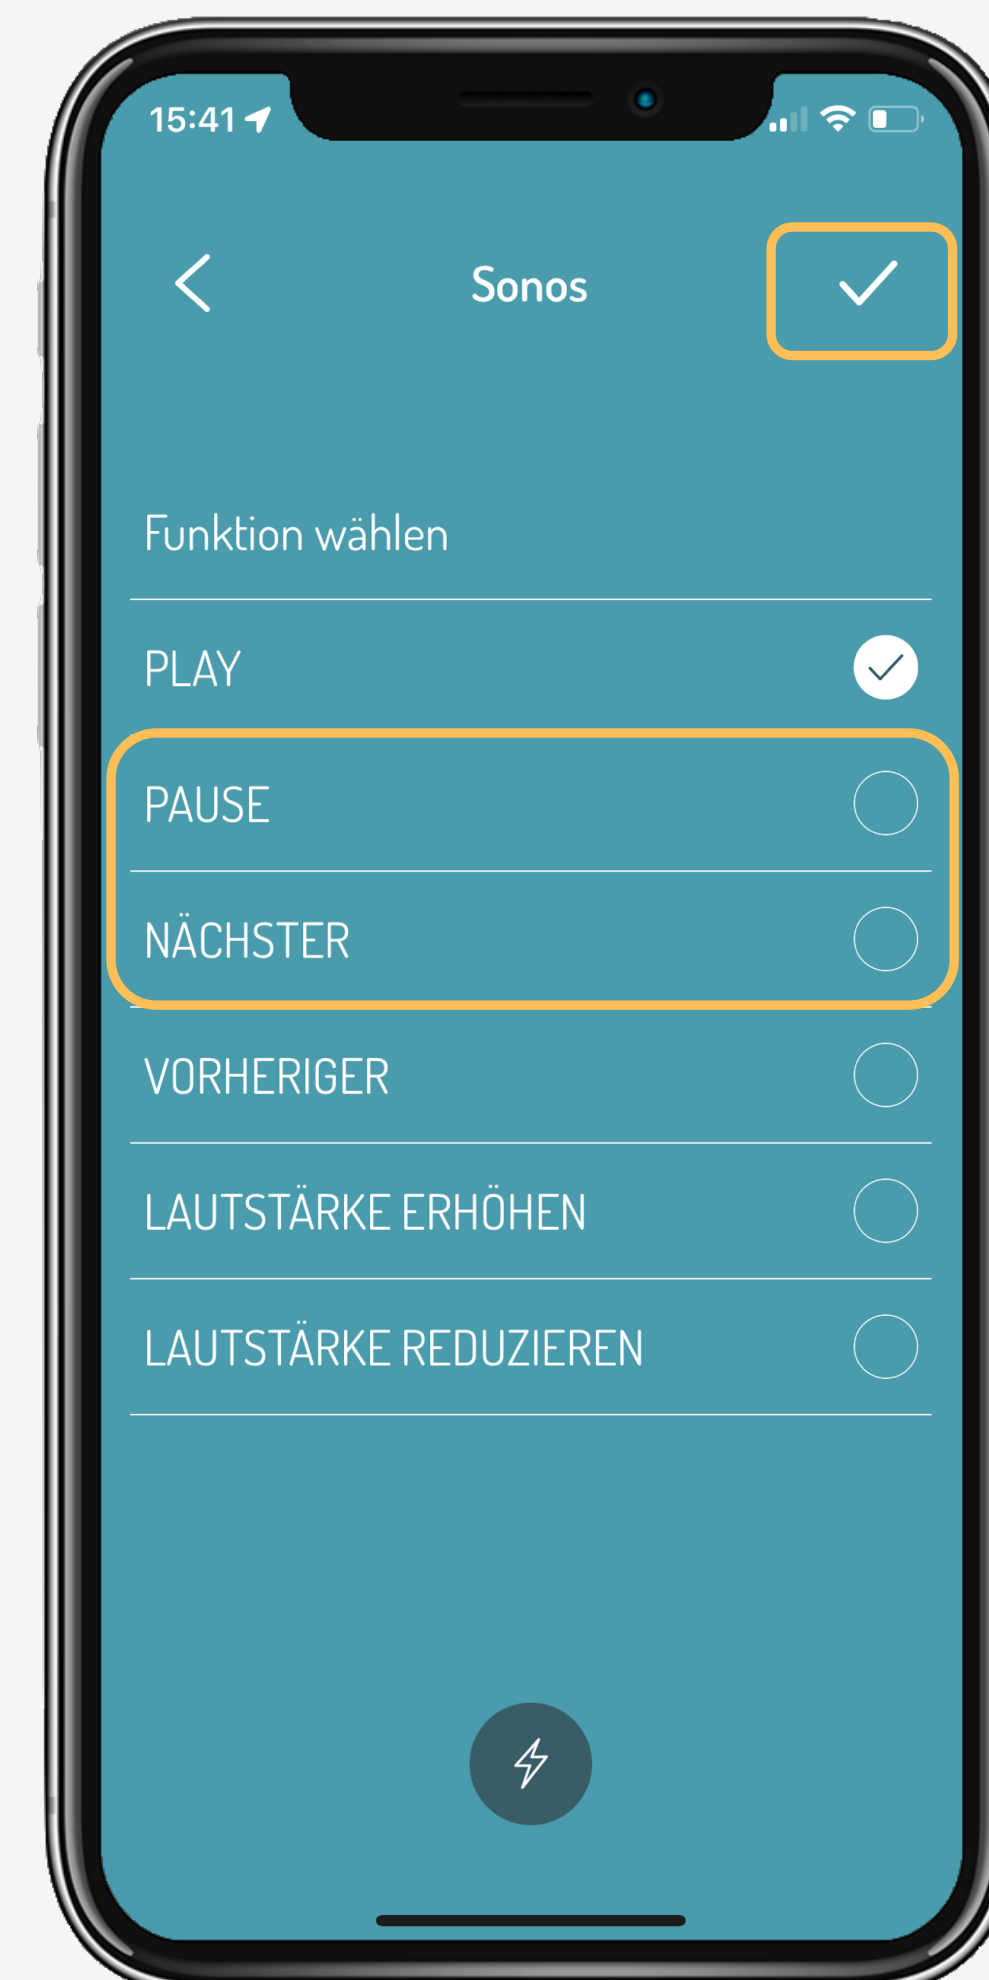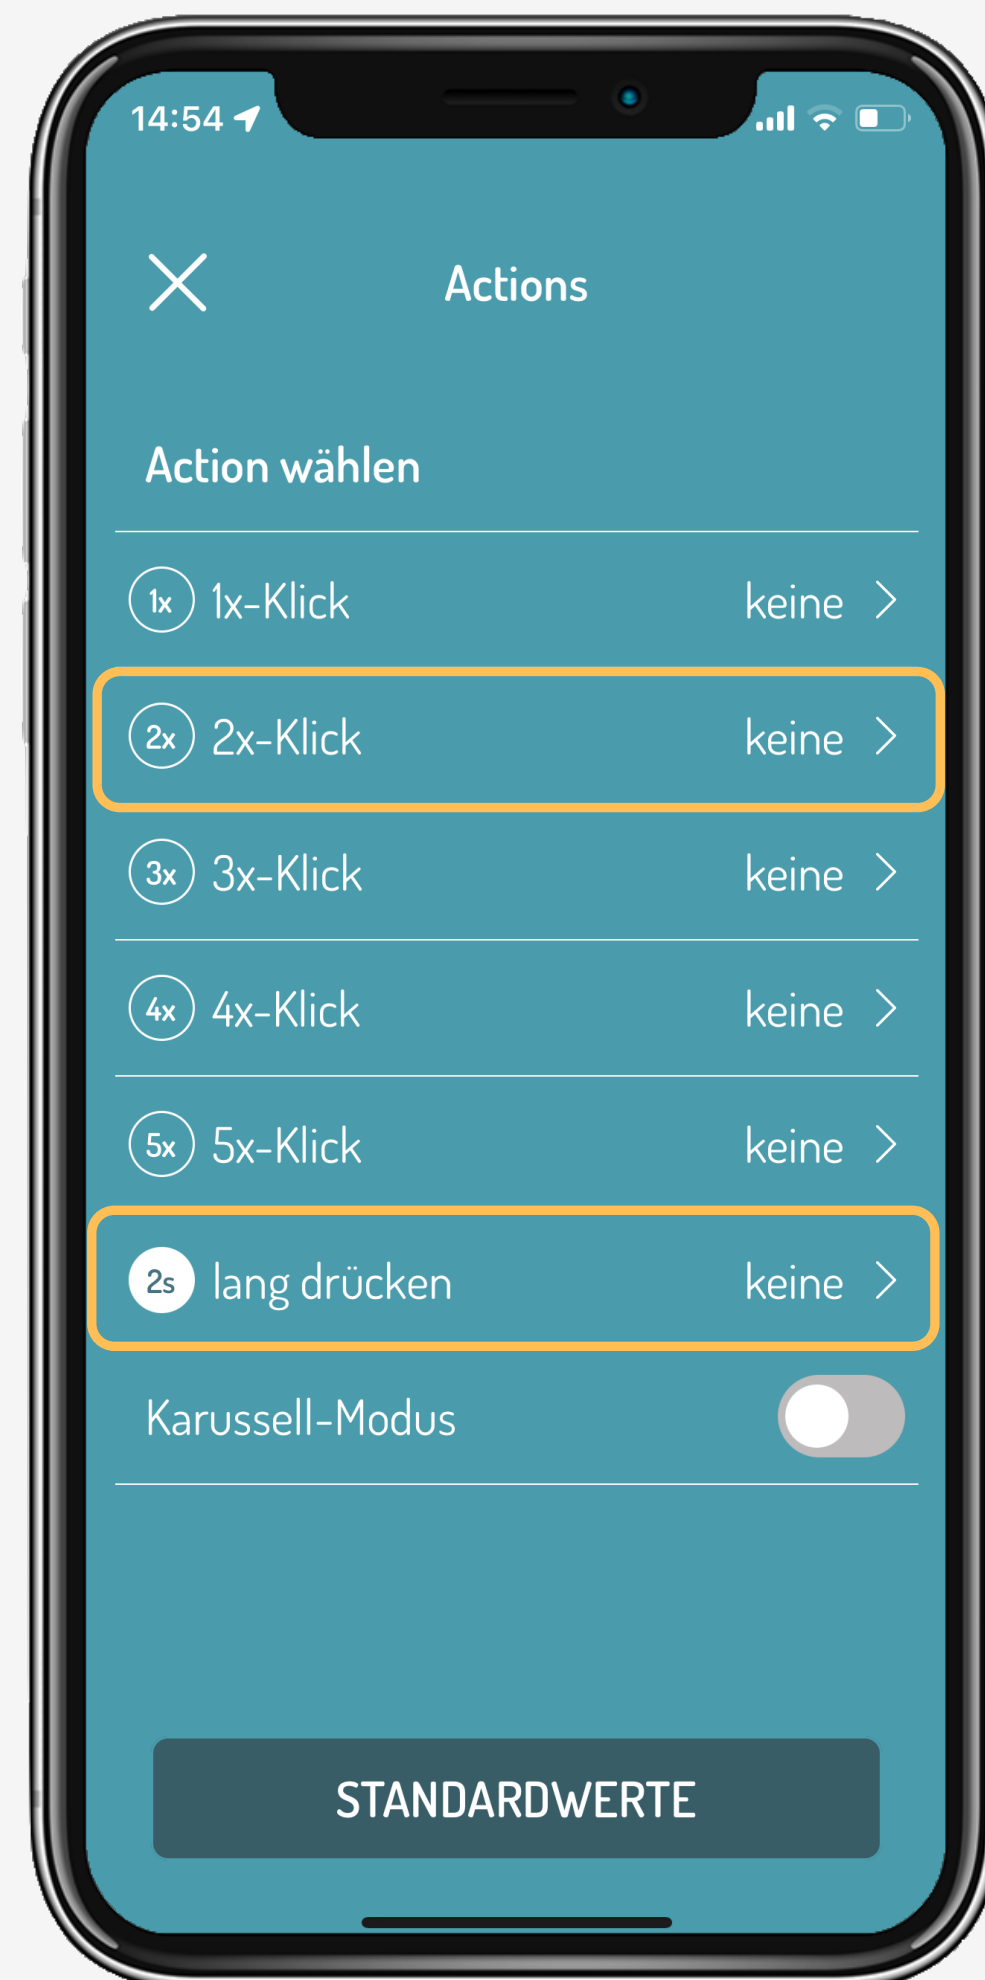

13

12

Tutorial

Mit Taste Musik auf Sonos starten

Einleitung

Kopplung der Sonos
Lautsprecher

Konfiguration der Tasten

Tips & Tricks



Tutorial

Mit Taste Musik auf
Sonos starten

Einleitung

Kopplung der Sonos
Lautsprecher

Konfiguration der Tasten

Tips & Tricks

Tips & Tricks



Beim Verlassen des Raumes kann die Musik auf den Sonos auch über den Bewegungsmelder ausgeschaltet werden.

Die Befehle funktionieren nur auf Sonos Lautsprechern

